MASter of PROduction 生產の覇者

リドアンテナ (家庭用)

UHF ch.13~52

U146

(14エレメント)

U206

弱電界地域用 (20エレメント)

DH


D-

取扱説明書

75Ω用(F型端子)


水平·垂直偏波用


- ●電波の著しく弱い場所では受信できません。
- ●障害物があり、見通しの悪い場所では受信できない ことがあります。

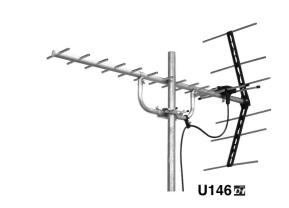

このアンテナに接続ケーブルは付属していません。 必要な長さの75Ωケーブルをお買求めください。

目次 ページ 付属品 1 安全上のご注意 2 各部の名称 2 設置例 3 アンテナを設置する 3 1. コーナーリフレクターを広げます 3 2. ビームダイポールを取付けます 3 3. 支持ブームを起こします 4 4. ケーブルにF型コネクターを取付けます 4 5. アンテナにケーブルを接続します 5 6. アンテナを取付けます 5 規格表・性能 6

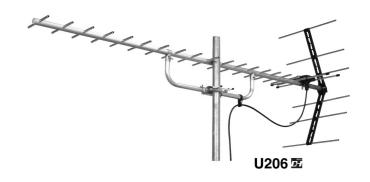

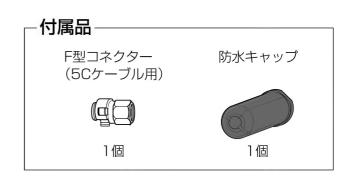

正しく安全にお使いいただくために、で使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。 この「取扱説明書」は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

DHマーク(デジタルハイビジョン受信マーク)は、一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録された 一定以上の性能を有する衛星アンテナ、UHFアンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

全上のご注意 必ずお読みください

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みください。

絵表示について

この「取扱説明書」には、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる方や他の人への危害、財産への損害 を未然に防止するために、いろいろな表示がしてあります。その表示と意味は次のとおりです。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定 される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、 および、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は、注意(警告を含む)が必要な 内容があることを示しています。



○記号は、禁止の行為を 示しています。

A



記号は、行為を強制したり、指示 したりする内容を示しています。

警告



●雷が鳴出したら、アンテナ・ケーブルには触れないで ください。感電の原因となります。

⚠注意



●雨降りや強風など、天候の悪い日の屋外での取付作業は 非常に危険ですから、絶対にしないでください。 また、夏の炎天下では、屋根が非常に熱くなっています から注意してください。



- ●腐食が進んで劣化したアンテナや取付金具をそのまま使 用しないでください。落下して、人や物などに危害や損 害を与える原因となることがあります。アンテナや 取付金具は、定期的に点検してください。
- ●高所に取付ける場合、アンテナやアンテナ部品の落下 などによって、人や物などに危害や損害を与えたりする ことがないように、安全な場所を選んで設置してくだ



●アンテナの取付工事を行うときは、落下防止のため、 ネットを張ったり、アンテナや取付金具、工具などを ヒモで固定物に結んだりするなど、安全対策をしてから 作業してください。


\注意

- ●アンテナの取付け、支線張りなどの作業は、安全確保の ため、必ず2人以上で行なってください。
- ●高所での作業は非常に危険です。万全の安全対策をして 取付けてください。また、屋根に登ると、思ったより高く 感じられ、足場も不安定です。滑らないように、充分気を つけて作業してください。
- ●アンテナや取付金具、マストなどに異常があったり、 ビスやボルト・ナットなどがゆるんだりしていない か、定期的に点検してください。また、台風や大雪な どの後は、安全を確保してから、アンテナや取付金具、マ ストなどを必ず点検してください。アンテナが破損、変 形した場合、新しいものと交換してください。そのまま にしておくと、アンテナや取付金具などの部品が、破 損、落下して、けがの原因や建造物に損害を与える原因 となることがあります。
- ●感電防止のため、アンテナは電線(電灯線、高圧線、 電話線など)からできるだけ離れた場所に設置してくだ
- ●テレビやチューナーからの75Ωケーブルをアンテナへ 接続するときは、テレビやチューナーのACプラグを ACコンセントから抜いて作業を行なってください。 ACプラグをACコンセントに接続したままケーブルの 接続作業をすると、使用しているテレビによっては、 感電の原因となることがあります。




●アンテナを高所や屋根に設置する場合、技術と経験が必 要ですから、必ず販売店にご相談ください。

各部の名称

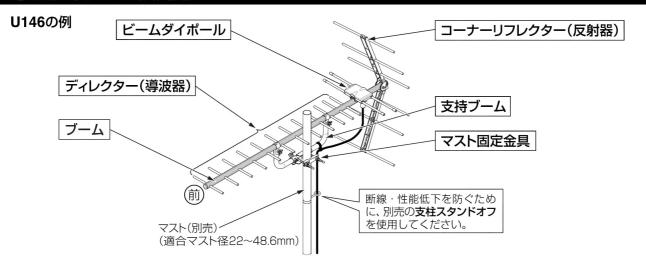

設置場所について

- ●良好な受信をするために、アンテナは高い場所に建ててください。
- ●アンテナの方向は、近所の家に建っているアンテナが目安になります。
- ●アンテナは、雑音の原因となることがあるネオンサインや道路などから、できるだけ離してください。
- ●アンテナは、感電防止のため、電灯線や高圧線などから、できるだけ離して建ててください。
- ●電波をしゃへいするビルや鉄塔などの障害物があると、きれいに映らないことがあります。 映りが悪い場合、アンテナの設置場所や高さ、方向を変えて、各チャンネルともきれいに映る位置を入念にさがしてください。

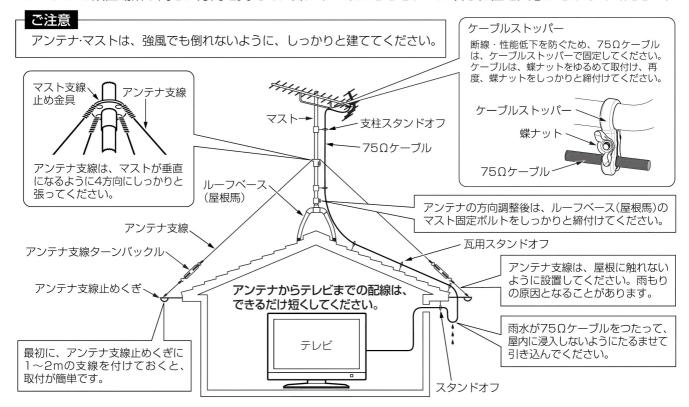

アンテナを設置する


設置に必要な工具・

●スパナ(11mm用) ●カッターナイフ ●ニッパー ●ペンチ

1. コーナーリフレクターを広げます

アンテナ後方に付いているコーナーリフレクターを上下に広げます。


@の突起が®の孔に入り、カチッと音がするまで広げます。

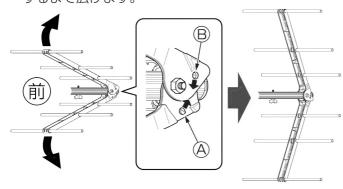

2. ビームダイポールを取付けます

アンテナ後方に付いている蝶ボルトで ビームダイポールを取付けます。 (矢印<━を⑪側にしてください)

> 蝶ボルトは、指定のトルクで しっかりと締付けます。

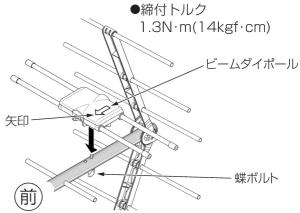


アンテナを設置する っづき

3. 支持ブームを起します

支持ブームを90°起こし、支持ブーム取付金具を ずらして金具の切欠き部をブームに取付けてある ビスの頭にはめ込みます。


支持ブームの蝶ナット(2か所)を 指定のトルクで締付けます。

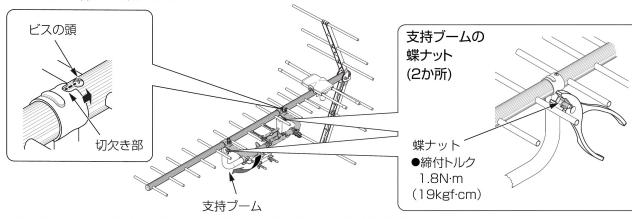

4. ケーブルにF型コネクターを取付けます

別売の75Ωケーブルに付属のF型コネクターを取付けます。確実に取付けないと、受信不良の 原因となります。説明をよく読んで取付けてください。 防水キャップ 75Ωケーブル (付属品)

- ●接触不良やショートを防ぐため、コネクターはていねいに取付けてください。
- ●75Ωケーブルは5Cケーブルまたは4Cケーブルをお使いください。
- ●付属のF型コネクターは5Cケーブル用です。4Cケーブルの場合、 別売の4Cケーブル用F型コネクターをお使いください。
- キャップに通します。 別売の75Ωケーブルで、防水 キャップの薄い部分を突き破り ます。



ケーブルを付属の防水 🦳 ケーブルを加工します。 (加工寸法は原寸大です)



芯線に白い膜が付いて いることがあります。 導通を良くするために、 必ず取除いてください。

コネクターを取付けます。

アンテナ側

付属のF型コネクタ

を取付けます

1.あみ線(編組)を折返します。

2.コネクターの内側にアルミ箔が入るように、アルミ箔 の巻付けられている方向にコネクターを回しながら、 しっかりと押し込みます。

アルミ箔 コネクター あみ線(編組)を折返す 🍮

あみ線・アルミ箔の -トに注意 ショー

あみ線(編組)やアルミ箔 の切れ端は、取除いてくだ さい。芯線に接触すると ショート状態になり、テレビ を見られなくなります。



(別売)

接続する受信機側


を取付けます

別売のF型コネクタ

かしめ用リングをペンチ で圧着します。

> コネクターが抜けないように、 しっかりと圧着します。





芯線の長さは、必ず 2mmにしてください。

芯線が長すぎると、コネクターが 破損して機器が故障します。


芯線は、まっすぐにしてください。

芯線が曲がっていると、ショートして機器が故障します。





コネクター取付け後でも 防水キャップにケーブルを通せます



⚠ 注意


防水キャップを突き 破ったときに、コネク ターの芯線が目や指 にささらないように 注意してください。

アンテナを設置する っづき

5. アンテナにケーブルを接続します


75Ωケーブルをビームダイポールの出力端子に接続します。

- F型コネクター(防水 キャップを通した側) を、ビームダイポール の出力端子に接続し、 11mmのスパナで 締付けます。
 - ●締付トルク 2N·m (21kgf·cm)

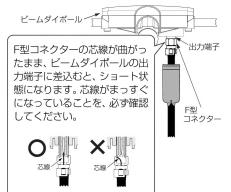

2 防水キャップを矢印の方向へ確実に押し込みます。

●防水キャップは確実に押し込んでください。 ●防水キャップが曲がっていると、雨水がケーブル内に 浸入してショート状態になり、受信不良になります。

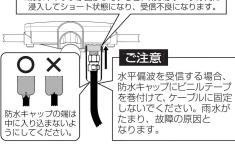

6. アンテナを取付けます

別売のマスト(適合マスト径 ϕ 22 ~ 48.6mm)にアンテナを取付けます。 受信する電波が、水平偏波か垂直偏波かで、取付けるアンテナの向きが変わります。


ご注意

- ●マストは垂直に建ててください。●マストは強風でも倒れないように、しっかりと建ててください。
- ●しっかりと取付けるために、支持ブームの蝶ナットは、工具を使用して、指定のトルクで均等に締付けてください。

水平偏波を受信する場合



- 2マスト固定金具の 蝶ナット(2個)を 指定のトルクで 締付けます。
 - ●締付トルク 3N·m(31kgf·cm)

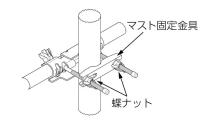

ご注意

- ●インパクトレンチなど、急激にトルクが加わる工具は使用しないでください。蝶ナットの変形や破損の原因となります。
- ●2個の蝶ナットは、指定のトルクで均等に締付けてください。

マスト固定金具の回転


垂直偏波を受信する場合

垂直偏波を受信する場合、下記の手順にしたがって、マスト固定金具を 回転させてください。


ご注意

マスト固定金具の回転は、アンテナをマストに取付ける前に行なってください。


1 工具で、金具〇の蝶 ナットをビスから外れ ない程度までゆるめて、 ビスを押出します。

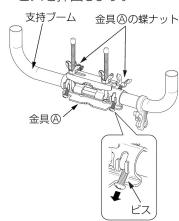

2 ビスに当たるまで、金具偽を 支持ブームに密着させながら、 矢印の方向に回転させます。

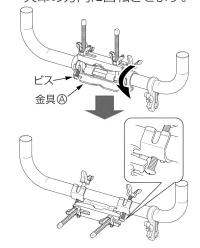



- 3 工具で、金具のの蝶ナットを 指定のトルクで均等にしっかり と締付けます。
 - ●締付トルク 1.8N·m(19kgf·cm)

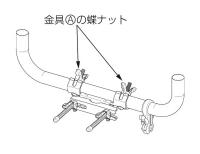

p.6へつづく

金具®の蝶ナット(2個) をゆるめます。

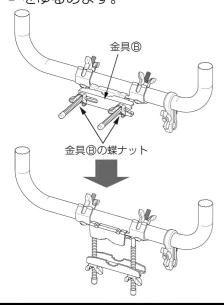

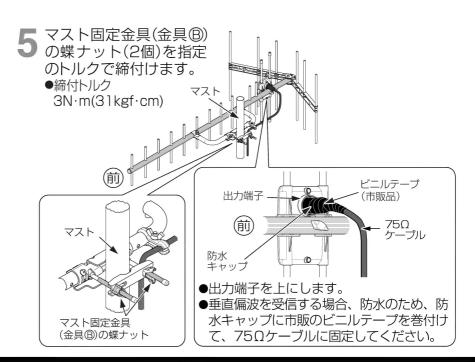


規格表・性能

規格表

Specifications

		MASPRO
項目 Items	U146	U206
受信チャンネル Reception Channels	ch.13 ∼ 52	
エレメント数 Number of Elements	14	20
動作利得(感度) Antenna Gain	8 ~ 12.4dB	8.5 ~ 13.7dB
VSWR Voltage Standing Wave Ratio	2.5以下	
前後比 Front to Back Ratio	18 ~ 28dB	19 ~ 28dB
半値角度 Half Power Beam Width	32 ~ 56°	26 ~ 53°
インピーダンス Impedance	75Ω(F型コネクター)	
使用温度範囲 Temperature Range	⊝20 ~ ⊕40°C	
適合マスト径 Adaptable Mast Diameter	22 ~ 48.6mm	
外観寸法 Dimensions	1030(L) ×373(W) ×544(H)mm	1480(L) × 373(W) × 544(H) mm
質量(重量) Weight	約890g	約1.1kg

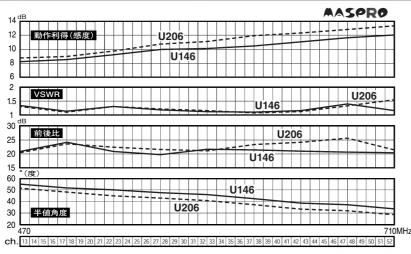

性能



ch.33 半値角度 46°



マスプロの規格表・性能表に絶対うそはありません。 保証します。

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

=マススロ電エ=

本社 〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町上納80 技術相談

0570-0911

ナビタイヤル 固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます IP-PHS(ナビダイヤルが利用できない)電話からは **052-805-3366** 受付時間 9~12時、13~17時(土・日・祝日、当社休業日を除く) インターネットホームページ www.maspro.co.jp

技術相談以外は、お近くの支店・営業所にお問合わせください。

支店·営業所

首都圏(シ)(03)3499-5632 西日本(シ)(082)230-2359 中日本(シ)(06)6632-1144 北日本(シ)(022)786-5062

福 岡(支)(092)524-7600 沖 縄 (098) 854-2768 鹿児島 (099)812-1200 宮 祫 (0985) 25-3877 熊 本 (096)381-7626 (095)864-6001 北九州 (093)941-4026

島(支)(082)230-2351 広 下 関 (083) 255-1130 江 (0852)21-5341 畄 山 (086) 252-5800 松 山 (089) 905-7017 高 知 (088) 882-0991 松 (087)865-3666 高

阪(支)(06)6635-2222 大 姫 (079) 234-6669 路 (075)646-3800 京 名古屋(支)(052)802-2233

福 金 沢 東 新 潟 横 浜 八王子 (059)234-0261 (027) 263-3767

岐

豊 橋

松

(058)275-0805 (029) 248-3870 (0532)33-1500 宇都宮 (028) 636-1210 (054) 283-2220 台(支)(022)786-5060 fili (024) 952-0095 郡 山 盛 圌 (019)641-1500 (018)862-7523 秋 (017)742-4227

本 (0263) 57-4625 # (0776) 23-8153 (076) 249-5301 京(支)(03)3409-5505 (025) 287-3155 札 (011)782-0711 (045)784-1422 細 路 (0154) 23-8466 (042)637-1699 加 (0166) 25-3111 (043)232-5335 (048) 663-8000

(シ):システム営業グループ

(6)